

Manuel du Produit



Weed Raker™

Item 580111

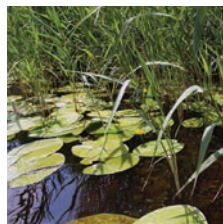
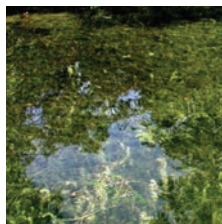
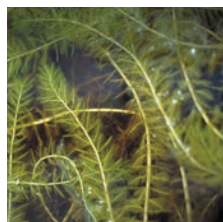


Table des matières:

Contenu du produit	2
Instructions de montage	3
Mode d'emploi	4

Pièces de rechange	4
Garantie du produit	4

Une information important

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages ou des pannes de l'équipement, des pertes, des blessures ou la mort.

⚠ **ATTENTION:** ⚠

Pour réduire le risque de blessure:

- Le Weed Raker est conçu pour éliminer la végétation aquatique submergée, partiellement émergente ou émergente sous l'eau. Toute autre utilisation est strictement interdite. Avant d'utiliser le Weed Raker, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre comment utiliser correctement l'appareil.


⚠ **LA SÉCURITÉ D'ABORD:** ⚠

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser avec des enfants à proximité immédiate.

IMPORTANT: Jenlis, Inc® n'est pas responsable des dommages ou pannes d'équipement, des pertes, des blessures ou de la mort résultant du non-respect des précautions de sécurité, de la mauvaise utilisation ou de l'abus de l'équipement.

CONTENU DU PRODUIT:

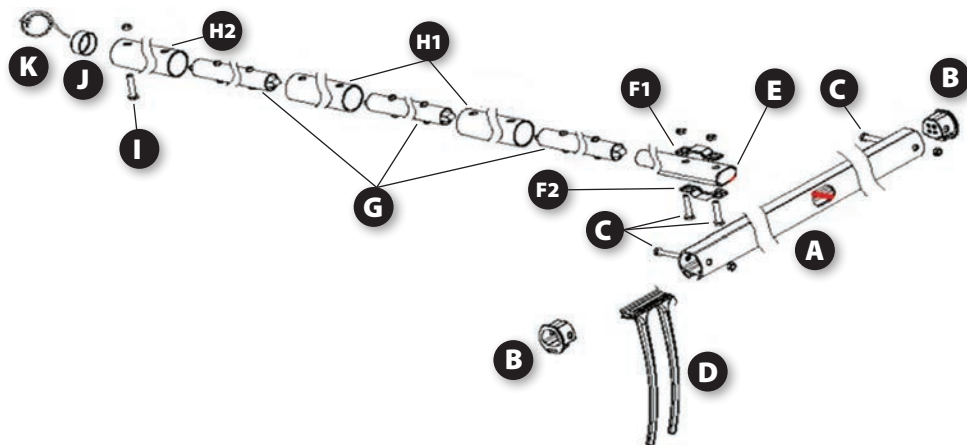

ARTICLE		QTY
A	Extrusion de tête de râteau	1
B	Embout	2
C	2" Boulon et écrou	4
D	Dents	12 pr.
E	Section de poignée pour tête	1
F1/F2	Cleat de support	2

ARTICLE		QTY
G	Connecteur de poignée	3
H1/H2	Poignée	3
I	1.75" Boulon et écrou	1
J	Embout noir	1
K	Corde	1

Instructions de montage

Outils nécessaires: (2) 1/2" Clé

Étape 1

Placez une extrémité du capuchon d'extrémité (B) dans la tête de râteau (A). Fixez le capuchon d'extrémité avec le boulon et le contre-écrou (C).



Étape 2

Insérez les dents de râteau (D) dans le canal au bas de la tête de râteau (il y a 12 paires de dents). Les dents doivent se courber vers la poignée. Une fois toutes les dents insérées, insérez le deuxième capuchon d'extrémité (B) dans l'extrémité de la tête de râteau et fixez-le en place avec le boulon et l'écrou (C).



Étape 3

Faites glisser la section de la poignée avec une extrémité effilée (E) dans le trou ovale de la tête de râteau (A) (voir schéma). La poignée ne doit traverser le trou que suffisamment loin pour que le trou le plus proche de l'extrémité de la poignée soit complètement visible de l'autre côté de la tête de râteau. Placez les supports de support de poignée (F1) sur le haut et le bas (F2) de la tête de râteau et alignez-les avec les trous de la poignée de chaque côté de la tête de râteau. Insérez les deux boulons (3) du bas de la poignée vers le haut à travers les trous de la poignée et des supports de support de la poignée. Fixez les boulons avec les contre-écrous et serrez jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.





Étape 4

Connectez les autres sections de la poignée (H1 / H2) à la section de la poignée (E) à l'aide des pièces de connecteur de poignée (G). Poussez le clip à ressort des deux côtés d'une extrémité du connecteur et insérez-le dans la poignée. Faites pivoter le connecteur jusqu'à ce que les extrémités de l'attache à ressort s'enclenchent dans les trous de la poignée. Terminez l'assemblage en insérant la dernière section de poignée.



Mode d'emploi

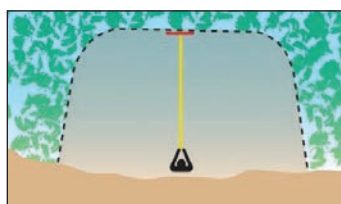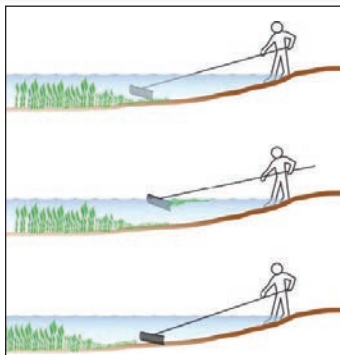

Le Weed Raker est conçu pour éliminer:

- Racines de mauvaises herbes pour empêcher la repousse
- Couper les mauvaises herbes et les débris flottant à la surface de l'eau
- Mauvaises herbes du fond plus courtes
- Matière organique en décomposition sur le fond

Si vous avez récemment coupé vos mauvaises herbes avec le Weed Razer, utilisez le Weed Raker pour éliminer les racines restantes qui se trouvent sous la surface du fond de votre lac ou de votre étang. Laissez la tête du raker couler vers le bas. Utilisez un mouvement de va-et-vient avec la poignée du raker et remuez le fond. Les longues dents du Weed Raker creuseront dans le fond et délogeront le système racinaire de la plupart des végétaux aquatiques submergés feuillus. La grande tête de raker est idéale pour ramasser et déplacer des tas de mauvaises herbes coupées.

Pièces de rechange

WEED RAKER	PART #
Weed Raker Connecteur de poignée avec pince à ressort	580140
Weed Raker Dents de remplacement (paire)	580115
Weed Raker Kit de matériel avec corde	580378

GARANTIE D'UN AN DU FABRICANT:

Garantie du fabricant d'un an - Jenlis, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation et non commerciales, pendant une période de (1) un an à compter de la date de la facture originale. **Limitations de la garantie** - Dommages résultant d'une utilisation dans un environnement commercial, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence et / ou d'accidents. Le fabricant s'engage, à sa discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication, ou à fournir un produit réparé ou remis à neuf sans frais. Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être envoyées à Jenlis, aux frais du client. L'expédition de retour sera prépayée. Tous les retours doivent être pré-approuvés. Veuillez visiter www.weedrazers.com/warranty pour obtenir un numéro RMA avant de retourner le produit. Les retours sans RMA seront refusés.